



## Montageschritte

### Verbindung herstellen

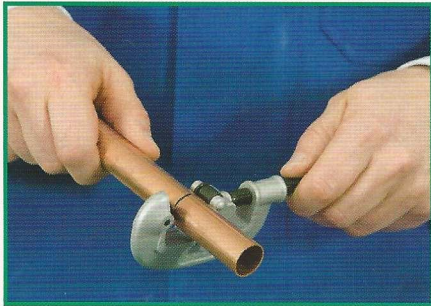

1. Rohr ablängen.

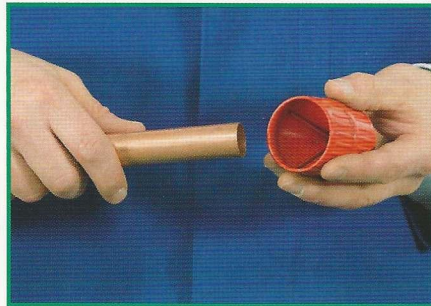

2. Rohr außen und innen sorgfältig entgraten. Weiches Kupferrohr ist zu kalibrieren.



3. Rohr mit der Einstecktiefe des Fittings markieren.



4. Fitting auf Sauberkeit und korrekten Sitz des Dichtelements überprüfen.



5. Fitting bis zur Markierung auf das Rohr aufschieben.

### Verbindung bei Bedarf lösen



1. Lösewerkzeug mit dem zur Rohrdimension passenden Wechseleinsatz ansetzen und zudrücken.



2. Mithilfe des Lösewerkzeugs den Fitting vom Rohr ziehen.